

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

SÉCATEUR À BATTERIE

TSSLI20308



20V

Consignes de sécurité



Mise en garde

Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect de tous les avertissements et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique (avec fil) alimenté par le secteur ou à votre outil électrique (sans fil) alimenté par batterie.

Remarque : Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.

Sécurité au travail

1. Gardez la zone de travail propre, un lieu de travail désordonné et sombre peut provoquer des accidents.
2. Ne pas utiliser le sécateur dans un environnement explosif, inflammable ou humide.
3. Éloignez les enfants et les passants avant d'utiliser le sécateur pour éviter les blessures accidentelles dues à la distraction.

Sécurité électrique

1. La fiche de la batterie du sécateur doit être compatible avec la fiche du cordon d'alimentation, ne pas modifier la fiche et la prise.
2. N'exposez pas le sécateur à la pluie, à un environnement humide, à l'eau ou à toute autre humidité susceptible de provoquer un choc électrique.
3. Gardez le sécateur à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces mobiles.

La sécurité des travailleurs

1. Veuillez lire attentivement les instructions et le manuel avant d'utiliser le sécateur électrique. Faire l'opération et rester vigilant, ne pas effectuer d'opérations connexes en cas de fatigue, de distraction par la drogue ou la boisson pendant le travail peut entraîner des blessures graves.
2. Lorsque vous utilisez des dispositifs de protection de sécurité, portez toujours un équipement de protection tel que des lunettes de protection. Dans des conditions appropriées, portez des masques anti-poussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, des casques de sécurité et des dispositifs de protection auditive pour réduire les risques de blessures.
3. Retirez toujours toutes les clés ou clés de réglage avant d'allumer le sécateur électrique, laissez-les sur les branches d'élagage électriques. La clé ou la clé dans la partie rotative peut causer des blessures.
4. Lors de l'utilisation, gardez vos mains éloignées de la zone de coupe. En aucun cas, ne pliez jamais votre main sur le matériau. Ensuite, assurez-vous que le matériau sous la zone de coupe n'est pas endommagé par le tranchant et qu'il doit être préservé à tout moment. Faites attention à l'équilibre entre les pieds et le corps afin de pouvoir contrôler le sécateur électrique en cas d'accident ;
5. Il est strictement interdit de porter des vêtements amples et des accessoires lors des opérations d'élagage et de tonte. Assurez-vous que les cheveux, les vêtements et les manches ne gênent pas. Éloignez-vous des pièces mobiles et évitez que les vêtements amples, les accessoires et les cheveux longs ne s'emmêlent dans les pièces mobiles.

Mesures d'irrégularité

1. Dans le cas où le sécateur ne peut pas couper un objet, relâchez immédiatement la gâchette et la lame mobile reviendra automatiquement en position ouverte.
2. Dans le cas où le sécateur coupe une branche particulièrement dure, relâchez immédiatement la gâchette et la lame mobile reviendra automatiquement en position ouverte.
3. Si la batterie ne se charge pas correctement, veuillez vérifier si le chargeur est fourni avec l'emballage lors de l'achat. La prochaine chose est de s'assurer que la tension d'alimentation du chargeur est la même que la spécification du chargeur.
4. En cas de panne électrique ou mécanique, éteignez-le immédiatement.
5. Le non-respect des instructions de ce manuel peut entraîner une fuite du liquide de la batterie, n'entrez pas en contact avec le liquide de la batterie qui fuit. En cas de contact accidentel avec le liquide de la batterie, rincez immédiatement à l'eau claire. Si le liquide de la batterie entre toujours en contact avec vos yeux, lavez-vous les yeux avec de l'eau propre et demandez l'assistance d'un hôpital. Une fuite de liquide de batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

Utilisation et entretien des sécateurs



1. Ne coupez pas de branches au-delà du diamètre spécifié indiqué, ne coupez pas d'objets durs tels que du métal, de la pierre ou tout autre matériau non végétal. Si les lames sont usées ou endommagées, remplacez-les.
2. Gardez le sécateur propre, utilisez un chiffon propre pour nettoyer le sécateur, la batterie et le chargeur (n'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou à base de solvants), utilisez une brosse douce pour nettoyer la poussière sur le sécateur.
3. Ne plongez pas le sécateur, la batterie ou le chargeur dans un liquide.
4. Suivez les instructions données pour une utilisation correcte du sécateur, n'utilisez pas le sécateur lorsque l'outil, la batterie ou le chargeur est endommagé.
5. N'utilisez pas le sécateur s'il ne fonctionne pas ou ne peut pas être déchiqueté correctement, veuillez l'envoyer immédiatement pour réparation. Il est dangereux d'utiliser le sécateur lorsque l'outil ne peut pas fonctionner ou s'arrêter correctement.
6. Assurez-vous que les ciseaux électriques sont éteints pendant les réglages, les changements d'accessoires ou le stockage. Cette mesure de protection est destinée à réduire le risque d'activation accidentelle du sécateur.
7. Assurez-vous que les lames sont fermées lorsqu'elles ne sont pas utilisées, rangez le sécateur. gardez-le hors de portée des enfants, ne permettez à personne qui ne connaît pas le fonctionnement ou les instructions du sécateur d'utiliser le sécateur, il est dangereux d'utiliser le sécateur sans formation et connaissances appropriées.
8. L'utilisation du sécateur doit être conforme aux instructions établies dans ce manuel et aux méthodes d'utilisation, ainsi qu'en tenant compte de l'environnement de travail et de la nature du travail effectué. L'utilisation du sécateur qui ne correspond pas à sa capacité et aux spécifications obsolètes est dangereuse.
9. Retirez toute la saleté des lames mobiles et fixes après chaque utilisation, puis appliquez du lubrifiant. du côté de la lame où le pêne se déplace et où le contact de la lame est fixé. Cela garantira que les lames restent en bon état et réduira la traînée pendant l'utilisation, prolongeant la durée de vie des ciseaux et de la lame.

10. N'utilisez pas ou ne placez pas la batterie à la lumière directe du soleil (ou dans un véhicule exposé à la lumière directe du soleil), ce qui entraînerait une surchauffe ou une brûlure de la batterie, ce qui réduirait sa durée de vie.
11. N'utilisez pas la batterie dans un environnement électrostatique (au-dessus de 64V).
12. N'utilisez pas de piles corrodées, dégageant une odeur désagréable ou semblant anormales.
13. Si la peau ou les vêtements entrent en contact direct avec le liquide de la batterie, lavez-les immédiatement à l'eau claire.
14. Veuillez garder la batterie complètement chargée lorsque le sécateur n'est pas utilisé pendant une longue période.

Règles de sécurité pour une utilisation correcte



Double isolation pour une protection supplémentaire



Veuillez lire le mode d'emploi avant utilisation.



Conformité CE.



Portez des lunettes de sécurité, une protection auditive et un masque anti-poussière.



Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler dans les installations appropriées. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils de recyclage.



Alerte de sécurité. Utilisez uniquement des accessoires pris en charge par le fabricant.



Chargez la batterie uniquement en dessous de 40 °C



Toujours recycler les piles



N'exposez pas la batterie au feu ou à des températures élevées



Ne pas exposer la batterie à l'eau

Autres risques

Même lorsque l'outil électrique est utilisé conformément aux prescriptions, il n'est pas possible d'éliminer tous les facteurs de risque résiduels :

- a. Problèmes de santé résultant de l'émission de vibrations si l'outil électrique est utilisé pendant une longue période ou s'il n'est pas géré et entretenu correctement.
- b. Blessures et dommages matériels dus à des appareils brisés qui se cassent soudainement.



Mise en garde

Cet outil électrique produit un champ électromagnétique pendant son fonctionnement. Ce champ peut, dans certaines circonstances, interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs.

Pour réduire le risque de blessures graves, nous recommandons aux personnes portant des implants médicaux de consulter leur médecin avant d'utiliser cet outil électrique.

La machine ne doit pas être humide et ne doit pas être utilisée dans un environnement humide.



Attention

Le fonctionnement en toute sécurité de cette machine n'est possible que lorsque les informations d'utilisation ou de sécurité sont entièrement lues et que les instructions qu'elles contiennent sont strictement suivies.

Indications pour la batterie

1. Pendant la charge, il est normal que le chargeur et la batterie soient chauds.
2. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de charger la batterie une fois tous les 3 mois, ceci afin de s'assurer que la batterie n'est pas affectée par une faible utilisation.
3. Pour une batterie neuve ou une batterie qui n'a pas été utilisée depuis longtemps, il lui faudra environ 5 cycles de charge avant d'atteindre sa pleine capacité.
4. Ne rechargez pas une batterie complètement chargée uniquement après quelques minutes d'utilisation, cela réduira la durée de vie et l'efficacité de la batterie.
5. N'utilisez pas une batterie endommagée et ne démontez pas le chargeur ou la batterie.
6. Ne placez pas la batterie à proximité d'une source de chaleur à haute température, la batterie explosera dans le pneu ou en cas d'exposition prolongée à une source de chaleur à haute température.
7. Ne chargez pas la batterie dans un environnement extérieur ou humide.
8. Il est normal que le sécateur réduise le diamètre de coupe lorsque la capacité de la batterie est faible.
9. N'utilisez pas le sécateur pendant la charge. Il doit être déconnecté de la batterie lors de la charge.
10. Ne stockez pas la batterie dans un environnement humide.



Mise en garde

Lorsque vous utilisez un sécateur, assurez-vous que vos doigts et autres parties du corps ne se trouvent pas dans la plage de travail de la lame. L'opérateur sera responsable des dommages causés par le non-respect des avertissements par l'utilisateur.



1. Veuillez lire attentivement le manuel.
2. La batterie ne peut être chargée qu'à l'intérieur.

3. Double isolation, aucune mise à la terre requise.
4. Chargeur de transformateur à sécurité intégrée.
5. La charge de la batterie sera automatiquement coupée en cas de surchauffe.
6. Veuillez jeter le chargeur de batterie séparément des ordures ménagères.
7. Veuillez jeter la batterie séparément des ordures ménagères.



Veillez lire attentivement tous les avertissements et consignes de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, des brûlures graves et d'autres accidents.



Ne pas utiliser ou exposer le sécateur électrique dans des conditions pluvieuses.



Ne placez jamais vos mains près de la zone de coupe du sécateur électrique pendant les opérations.



Ne touchez jamais des objets chargés avec des ciseaux électriques.




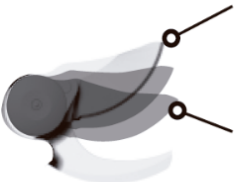
Données techniques

Fiche technique	
Tension	20V
Batterie au lithium	2.0Ah
Diamètre de coupe	30 mm (branches tendres)

Il est conçu pour couper ou tailler des branches jusqu'à 30 mm dans les vergers ou les vergers, les vignes, etc. Simple et facile à utiliser, il a également 8 à 10 fois l'efficacité des cisailles manuelles traditionnelles, avec une qualité de taille nettement supérieure.

Mode d'emploi

1. Insérez la batterie dans la prise d'alimentation sur les ciseaux.
2. Allumez l'interrupteur d'alimentation des ciseaux. En raison de la première utilisation, l'indicateur d'affichage LED sera vert et le buzzer sonnera 1 fois.
3. Double-cliquez sur la gâchette, les lames de ciseaux s'ouvriront automatiquement.
4. **Taille normale:** Appuyez sur la gâchette pour fermer les lames et relâchez la gâchette pour ouvrir les lames.
Fermeture de la lame: Maintenez la gâchette enfoncée, un bourdonnement signifie que la lame restera fermée.
5. Avant utilisation, pour voir si les ciseaux fonctionnent bien, appuyez sur la gâchette pour fermer les lames et relâchez la gâchette pour les ouvrir sans rien couper. Répétez plusieurs fois.

 <p>Interrupteur principal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour allumer la machine. • Appuyez une fois pour changer de vitesse. • Appuyez et maintenez pendant 	 <p>2 équipement</p> <p>2 changements de vitesse La taille du tranchant du couteau est</p> <p>1 équipement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez rapidement deux fois sur la gâchette pour activer l'action. • Suspendre le travail pendant une longue période après une inactivité. • Le tranchant du couteau restera fermé après une longue pression sur la gâchette pendant 2 secondes, et la gâchette sera réactivée en appuyant sur la gâchette 2 fois en peu de temps.
--	---

Entretien

Remplacement de lame



Lorsque le couteau mobile ne traverse plus le couteau fixe sur toute sa longueur, ou lorsque le ciseau électrique ne peut plus avoir une coupe franche après meulage, il est recommandé de remplacer le couteau en suivant les étapes ci-dessous :

1. Plus de sécurité, avant de remplacer la lame, assurez-vous que le sécateur est éteint et que le cordon d'alimentation est débranché de la batterie.
2. Voir les schémas ci-dessous pour la procédure de remplacement de la lame.
3. Nettoyez la lame après l'avoir remplacée, connectez le câble d'alimentation à la batterie, allumez pour tester la lame, soulevez la lame pour terminer toute la procédure.

Stockage

- Appuyez sur la gâchette et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes, puis relâchez-la, la lame se fermera et ne s'ouvrira pas.
- Éteignez la batterie, débranchez la batterie.
- Trier, nettoyer et ranger les ciseaux dans la boîte à outils


Vue éclatée

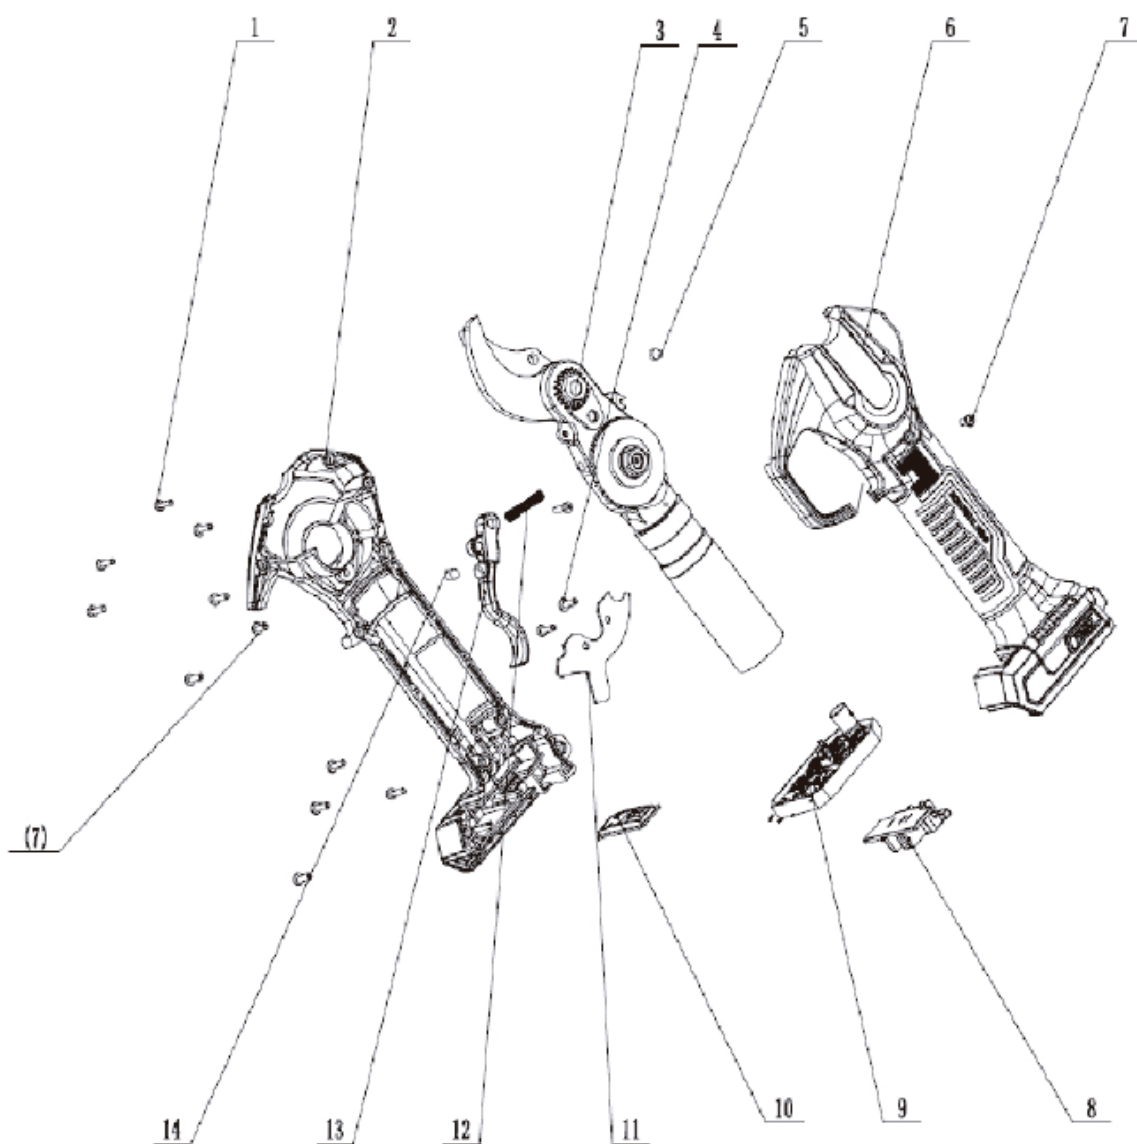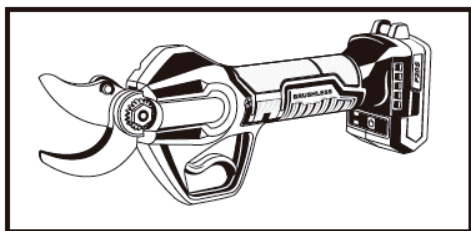

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

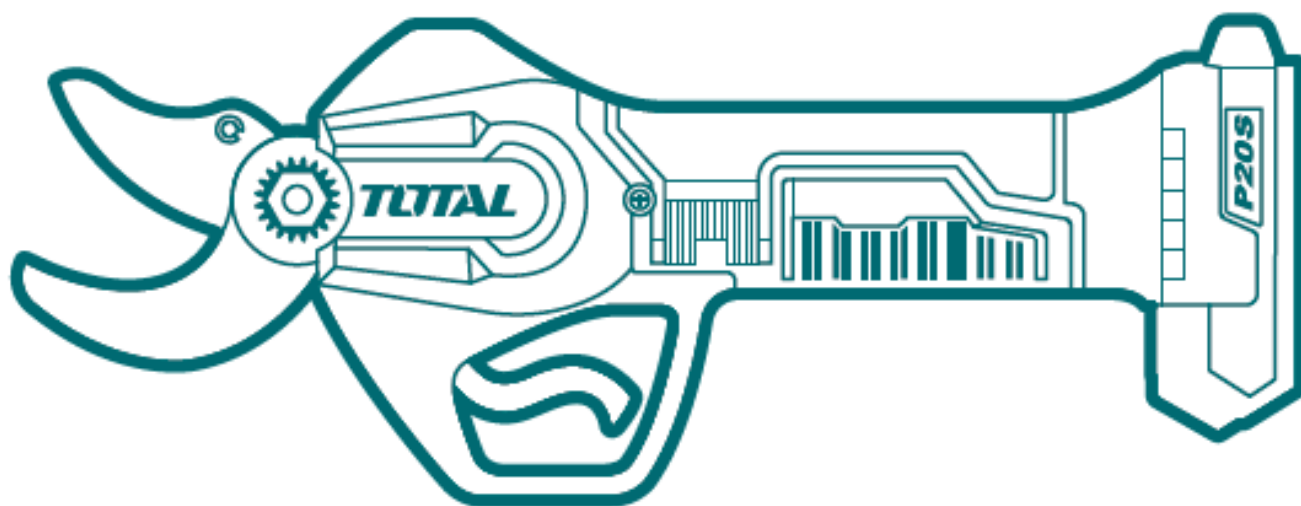

SÉCATEUR À BATTERIE

20V